


Montageanleitung für dein Pendel / Pendelset


Konigs

1.
Anschluss
Textilkabel an
der Fassung

Metallfassung
3-adriges Textilkabel

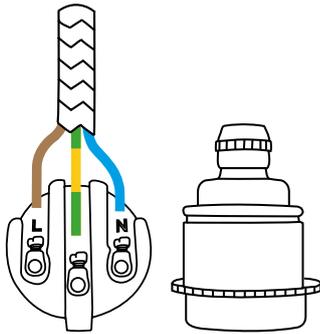

Bakelit- & Porzellanfassung
2-adriges Textilkabel

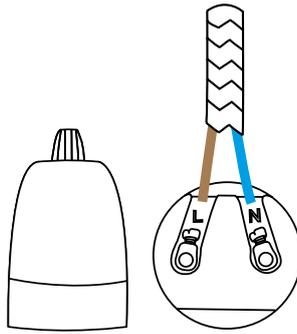

Metall leitet den Strom, deshalb muss bei Metallfassungen ein zusätzliches Erdungskabel angeschlossen werden.


Alle Kabel müssen vor dem Anschliessen abisoliert werden.



Wichtiger Hinweis:

Vor der Arbeit die Sicherung rausnehmen. Wir übernehmen keine Haftung gemäss unseren AGB's.


2.
Befestige,
wenn nötig, die
Kabelhalter

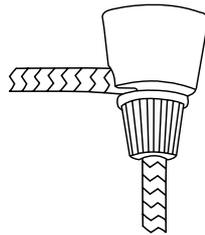


Nicht alle Kabelhalter müssen schon vor der Montage angebracht werden. Einige Modelle können auch im Nachhinein montiert werden.



3.
Durchziehen der
Kabel durch den
Baldachin

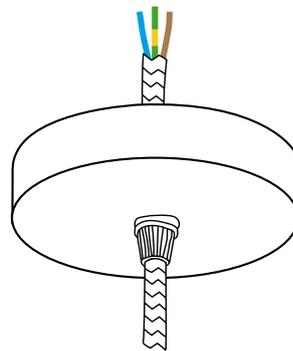


4.
Kabel durch
Wago-Klemmen
verbinden.

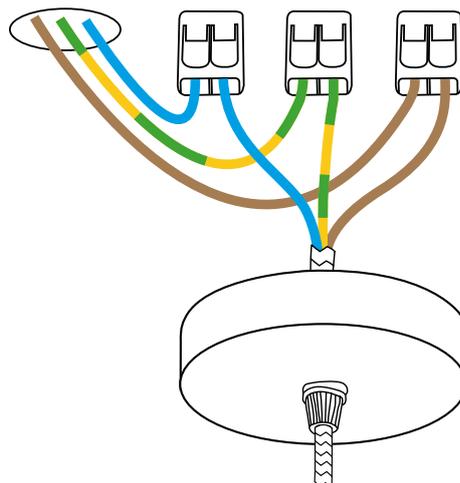

Für jede Kabelfarbe braucht es eine Wago Klemme. Je mehr Pendel dazukommen, desto mehr Klemmplätze braucht es in einer Klammer.

Für einen **3-er Pendel** benötigst du drei **5-er Wago** Klemmen. Ein Platz bleibt jeweils leer.



Das hier blaue Kabel, kann bei älteren Bauten gelb sein - dann einfach blau mit gelb verbinden.

Auch das hier braune Kabel kann in der Farbe variieren - jedoch ist es niemals hellblau oder gelb.